GT-S3550

Mobiiltelefoni kasutusjuhend

- Telefoni tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib juhendi teatud osa teie telefonist erineda.
- Bluetooth QD ID : B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27691A
Estonian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusvastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikaga keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge ettevaatlik mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südame-stimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Kasutades oma telefoni ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tooja garantii.

CE 0168

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage telefoni osadeks, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

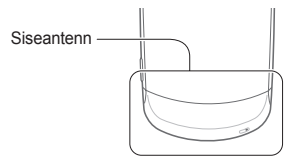

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosageduslikku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,568 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesolevas kasutusjuhendis olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav EL-is ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Telefoni ehitus

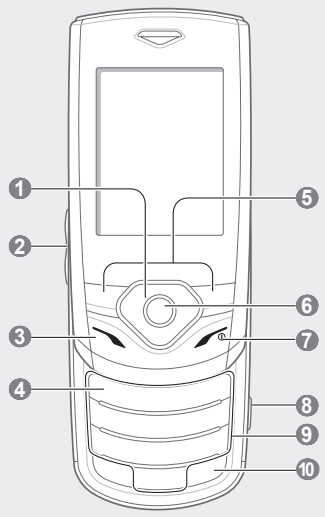

1 **4-suunaline sirvimisklahv**
Menüüvalikute sirvimine; ooterežiimis kasutaja määratud menüüde avamine
Sõltuvalt teenusepakkujast võivad vaikeavakuva ja eelmääratud menüüd erineda

2 **Helitugevusnupp**
Ooterežiimis klahvitoonide helitugevuse reguleerimine; hädaabisõnumi saatmine
► *Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine*

3 **Helistamisklahv**
Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanil kuvamine

4 **Kõnepostiteenuse klahv**
Ooterežiimis ligipääs kõnepostile (vajutage ja hoidke all)

5 **Valikuklahvid**
Ekraani allosas kuvatud toimingute tegemine

6 **Kinnitusklahv**
Esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine; ooterežiimis veebibrauseri käivitamine või menüürežiimi sisenemine
Sõltuvalt teenusepakkujast või piirkonnast võib klahvi otstarve erineda

7 **Toite-/menüüst väljumise klahv**
Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ja ooterežiimi naasmine

8 **Kaameraklahv**
Ooterežiimis kaamera käivitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

9 **Tähe- ja numbriklahvid**

10 **Vaikse profiili klahv**
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine või desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)

Teie telefon kuvab ekraani ülaosas järgmisi olekuindikaatoreid:

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
	Kõne pooleli
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Hädaabisõnumi funktsioon aktiveeritud
	Alarm aktiveeritud
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega
R	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Bluetooth aktiveeritud
	Sünkroonitud personaalarvutiga

Ikoon	Kirjeldus
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus kõnepostiteade
	Uus e-kiri
	FM-raadio sees
	FM-raadio peatatud
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	Mälukaart sisestatud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00AM	Praegune kellaaeg

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ja sisestage SIM-kaart.

2. Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

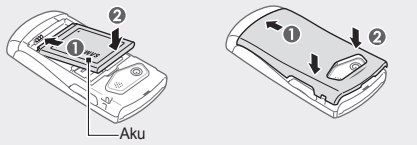

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.
2. Kui laadimine on lõppenud, eemaldage laadija.

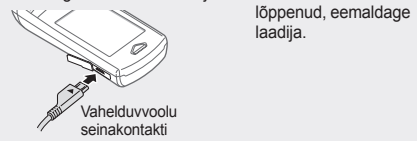

Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahutamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Teie telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas ning aku.
2. Avage mälukaardi kaas.

3. Tõstke mälukaardi kaas üles ja paigaldage mälukaart nii, et etiketiga külg jääb ülespoole.

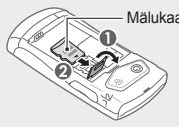

4. Sulgege ja lukustage mälukaardi kaas.
5. Asetage aku ja aku kaas tagasi.

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
→	**Seejärel**: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**" (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel käsu **Loo sõnum**).
[ ]	**Nurksulud**: telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite-/ menüüst väljumise klahvi)
< >	**Noolsulud**: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage oma telefoni ekraanil kuvatavate juhiste järgi, nagu soovite.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud sammu 1.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüde kasutamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

Teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt võib menüürežiimi sisenemiseks vajalikuks osutuda kinnitusklahvi vajutamine. Kui kasutate nutikat avakuva, ei saa menüürežiimi sisenemiseks kinnitusklahvi kasutada.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

- PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Numbril helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Kerige hetkel kasutusel oleva profiilini.

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa helina helitugevust reguleerida.

3. Vajutage <**Muuda**> → **Helitugevus** → **Kõne märguanne**.
4. Helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule või paremale ja vajutage <**Salv.**>.

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage [▲/▼].

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Helina muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Kerige hetkel kasutusel oleva profiilini.

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa helinat muuta.

3. Vajutage <**Muuda**> → **Häälkõne helin**.
4. Valige mäluasukoht → helin.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage ooterežiimis [ ].
2. Kerige kõnetüübi valimiseks vasakule või paremale.
3. Kerige numbri või nime valimiseks üles- või allapoole.
4. Kõne üksikasjade vaatamiseks vajutage kinnitusklahvi; numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Nutika avakuva kasutamine

Nutika avakuva abil pääsete juurde lemmikrakendustele ja -kontaktidele ning saate vaadata eelseisvaid sündmusi ja ülesandeid. Nutikat avakuva saate oma eelistuste ja vajaduste järgi kohandada.

Kui kasutate nutikat avakuva, ei saa sirvimisklahvi otseteefunktsiooni kasutada.

Nutika avakuva kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht**.
2. Vajutage <**Muuda**>.
3. Valige nutikal avakuval kuvatavad üksused.
4. Vajutage <**Valikud**> → <**Salvesta**>.
5. Vajutage kinnitusklahvi.

Soovi korral saate muuta ooterežiimi kuva stiili. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht** ning kerige soovitud stiili valimiseks vasakule või paremale.

Nutika avakuva üksuste avamine

Vajutage nutika avakuva üksuste sirvimiseks sirvimisklahvi ja seejärel mõne üksuse valimiseks kinnitusklahvi. Saadaval on järgmised üksused.

Saadaolevate üksuste valik sõltub teenusepakkujast.

- **Otseteede tööriistariba**: lemmikrakenduste avamine. Otseteede tööriistariba saab kohandada.
- **Minu sõbrad**: juurdepääs lemmiknumbrite loendisse salvestatud kontaktidele.
- **PIM-i tiksuja**: juurdepääs eelseisvatele kalendrisündmustele ja -ülesannetele.
- **Kuukalender**: kuukalendri kuvamine.
- **Üksik kell**: praeguse kellaaja ja kuupäeva kuvamine.
- **Kaksikkell**: kohaliku ja maailmakella kuvamine.

Otseteede tööriistariba kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht**.
2. Vajutage <**Muuda**>.
3. Kerige valikuni **Otseteede tööriistariba** ja vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri otseteid**.
4. Valige vahetatav menüü või mõni tühi koht ja vajutage <**Muuda**>.
5. Valige soovitud menüü.
   Alammenüüde valimiseks (vajaduse korral) vajutage <**Valikud**> → **Ava**.
6. Vajutage <**Salv.**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi muutmine

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [#]. Teie riigist sõltuvalt võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Tekstisisestusvalikute avamiseks vajutage ja hoidke all [*].

T9-režiim

1. Terve sõna sisestamiseks vajutage vastavaid tähe-/numbriklahve.
2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist muu sõna.

ABC-täherežiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahvi.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage <**Puhasta**>. Märkide kiirelt kustutamiseks vajutage ja hoidke all <**Puhasta**>.
- Märkide vahele tühiku lisamiseks vajutage [**0**].
- Kirjavahemärkide sisestamiseks ingliskeelsetes sisestusrežiimides vajutage [**1**].

Uue kontakti lisamine

Uute kontaktide salvestamiseks kasutatav mäluasukoht võib teenusepakkujast sõltuvalt juba määratud olla. Mäluasukoha muutmiseks valige menüürežiimis **Tel.rmt.** → <**Valikud**> → **Seaded** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → mäluasukoht.

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → **Loo kontakt** → mäluasukoht (vajaduse korral).
3. Valige numbri tüüp (vajaduse korral).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti mällu lisamiseks vajutage <**Salv.**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
2. Sisestage adressaadi number ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ► *Teksti sisestamine*
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde. Multimeediumi manustamiseks jätkake sammuga 4.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

Võltskõnede tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse.

Võltskõne tegemiseks tuleb määrata otseteeklahv. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefon** → **Otseteed** ja määrake funktsiooni **Võltskõne** jaoks otseteeklahv. Otseteeklahvi määramiseks ja kasutamiseks tuleb nutikas avakuva desaktiveerida.

Võltskõne tegemine

- Vajutage ja hoidke ooterežiimis all otseteeklahvi.
- Kui telefon on suletud ja klahvid lukus, vajutage otseteeklahvi neli korda.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, mis aitab teil tuvastada telefoni asukohta ja see tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Mobiilijälitus esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil luua ja kinnitada parool.

3. Mobiilijälituse funktsiooni sisselülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Valige kontakt.
7. Valige number (vajaduse korral).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Vali**>.
9. Adressaatide salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
10. Kerige allapoole ja sisestage saatja nimi.
11. Vajutage <**Salv.**> → <**Nõustu**>.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi aktiveerimiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage kontaktiloendi avamiseks <**Valikud**> → **Otsi**.
5. Valige kontakt.
6. Valige number (vajaduse korral).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage kinnitusklahvi, et naasta adressaatide loendisse.
8. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <**Tagasi**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Hädaabisõnumi eelmääratud numbritel saatmiseks vajutage suletud ja lukus klahvidega telefonil neli korda [▲/▼].
   Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi.
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [ ].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Failid** → **Pildid** → fotofail.

Videote salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage kaks korda [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi või [ ].
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage < ■ > või [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videote vaatamine

Valige menüürežiimis **Failid** → **Videod** → videofail.

Muusika kuulamine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **Raamatukogu**.
2. Valige muusikakategooria → muusikafail.
3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitusklahv	Taasesituse peatamine või jätkamine
▲/▼	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 2 sekundi jooksul ja hoidke all); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: kordusrežiimi muutmine

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavuskinnitus (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-S3550

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

OHUTUS	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RAADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EU peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EU 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas[IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifitseerimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

see avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 (avaldamise koht ja kuupäev)

Joong-Hoon Choi / Labori juhataja (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.